D

MTC - MEDION Technologie Center
D - 45467 Mülheim / Ruhr
Hotline: 01805 - 633 466
Fax: 01805 - 654 654
(0,14 Euro/Minute innerhalb des deutschen Festnetzes)
www.medion.de/service

BE

MEDION Service Center
John F. Kennedylaan 16a
NL - 5981 XC Panningen
Hotline 022006198
Fax 022006199
www.medion.com/nl

CH

MEDION Service Center
Rütistraße 28
CH - 8952 Schlieren
Hotline 0848 - 33 33 32
service-switzerland@medion.com

AT

MEDION Service Center
Franz-Fritsch-Str. 11
AT - 4600 Wels
Hotline: 0810 - 001048
Fax: 07242 - 93967592
www.medion.de/service

E

MEDION Service Center Visonic S.A.
Alejandro Sanchez 95-97
E - 28019 Madrid
Hotline 90251448
Fax 914604772
service-spain@medion.com

F

MEDION France
CS 90180
F - 72207 La Fleche Cedex
Indigo no. 0825 81 1000
pc-support-fr@medion.com

I

MEDION Service Center
Service on site S.P.A.
Via Kennedy 21
I - 20023 Cerro Maggiore (MI)
Hotline: 199 309077
service-italy@medion.com

UK

MEDION Electronics Ltd.
120 Faraday Park, Faraday Road, Dorcan
UK - Swindon SN3 5JF, Wilts
Hotline 0870 7270370
Fax 01793 715716
www.medion.co.uk

NL

MEDION Service Center
Antwoordnummer 4015
NL - 5980 ZX Panningen
Hotline: 0900 - 633 4660
Fax 0900 - 654 6540
www.medion.com/nl

DK

Service Provider
Naverland 31
DK- 2600 Glostrup
Hotline: (+45) 70212024
Fax: (+45) 70212029
service-denmark@medion.com

MEDION®
www.medion.com

07/07

MEDION®

Schnellstartanleitung
Quick Start Guide
Instructions de démarrage rapide
Guida rapida
Manual de inicio rápido
Snelstarthandleiding
Lynstartvejledning

CE

MEDION®

ISTRUZIONI PER L'USO

07/07

CE

CONTENUTO

INDICAZIONI DI SICUREZZAE 2

PREPARAZIONE 4

Rimozione dell'imballaggio 4
Inserimento delle batterie nel telecomando 4
Collegamenti 4

PANORAMICA 5

Radio W-LAN 5
Telecomando 6

STRUTTURA DEL MENU 9

CONFIGURAZINE PER RADIO INTERNET 11

Caratteristiche necessarie della rete 11
Configurazione come client wireless 12
Configurazione come client con cavo 15
Configurazioen come Access Point (AP) wireless 17
Utilizzo della radio W-LAN come Media Client 19

ASCOLTO DELLA MUSICA 20

Ascolto della radio Internet 20
Ascolto della radio FM 22
Ascolto della musica dal computer 24
Ascolto della musica sull'unità USB 26
La schermata di riproduzione 27

SVEGLIA 28

Orologio 28
Impostazioni della sveglia 29
Snooze 31

VARIE FUNZIONI DI CONFIGURAZIONE 32

Impostazioni di retroilluminazione 32
Scelta della lingua 32
Impostazioni dell'equalizzatore 32
Torna alle impostazini predefinite 33
Elimina preferiti 33
Verificare la versione Firmware 33
Aggiornamento software 33

APPENDICE 34

Cura e manutenzione 34
Problemi 34

SPECIFICHE TECNICHE 37

SMALTIMENTO 38

GARANZIA LIMITATA 39

I

INDICAZIONI DI SICUREZZAE

nformazioni sul presente manuale di istruzioni

Prima della messa in funzione dell'apparecchio, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza. Osservare le avvertenze riportate sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.

Tenere sempre a portata di mano le istruzioni per l'uso. In caso di vendita o cessione dell'apparecchio, consegnare assolutamente le presenti istruzioni per l'uso.

Tenere gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini

I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli che derivano da apparecchi elettrici. Non fare utilizzare gli apparecchi elettrici a bambini senza la dovuta sorveglianza.

Tenere i materiali di imballo lontani dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento.

Posizionamento sicuro dell'impianto

Posizionare l'impianto su una superficie piana e stabile. L'impianto non è concepito per funzionare in ambienti con un elevato tasso di umidità (ad esempio in bagno). Assicurarsi che

- □ le prese di aerazione non siano ostruite (ad es. con riviste, tovaglie, tende etc), in modo da garantire sempre una sufficiente circolazione dell'aria;
- □ l'apparecchio non sia esposto a fonti dirette di calore (ad es. riscaldamenti);
- □ l'apparecchio non sia esposto alla luce diretta del sole;
- □ l'apparecchio non sia esposto a schizzi e gocce ed evitare di poggiare oggetti pieni di liquido, per es. vasi, sull'apparecchio;
- □ l'apparecchio non sia a contatto diretto con campi magnetici (ad esempio televisori o altri altoparlanti);
- □ non siano presenti fonti di calore accese, ad es. candele accese nelle vicinanze dell'apparecchio.

Lasciare accessibile il collegamento alla rete

Collegare l'apparecchio solo a una presa facilmente raggiungibile (230 V ~ 50 Hz) che si trovi nelle vicinanze del luogo di installazione. Nel caso in cui si rendesse necessario disconnettere l'impianto dalla rete, garantire il libero accesso della presa elettrica.

In caso di danni alla spina, al cavo di collegamento o all'apparecchio, staccare immediatamente la spina dalla presa.

Temporali

In caso di lunghi periodi di assenza o di temporali scollegare la spina.

Non eseguire mai riparazioni di propria iniziativa.

Non provare in alcun caso ad aprire e/o riparare da sé l'apparecchio: Pericolo di scossa elettrica. In caso di guasto rivolgersi al nostro centro di assistenza o a un qualsiasi altro centro specializzato.

Cuffia

Il volume alto durante l'utilizzo degli auricolari o delle cuffie può comportare la perdita dell'udito.

Prima di utilizzare gli auricolari/cuffie, impostare il volume al minimo! L'udito può subire dei danni, se ci si espone troppo a lungo o all'improvviso a un volume alto.

Impiego sicuro delle batterie

Il telecomando dell'apparecchio funziona a batterie. Seguire le indicazioni riportate di seguito:

- □ Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Se inghiottite, le batterie possono costituire un pericolo di vita. Se viene inghiottita una batteria, è necessario consultare immediatamente un medico.
- □ Non gettare le batterie nel fuoco, non collegarle e non invertirle.
- □ Se necessario pulire i contatti delle batterie e dell'apparecchio da depositi.
- □ Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
- □ Impiegare solo batterie dello stesso tipo. Non utilizzare tipi diversi; non mescolare batterie usate con batterie nuove.
- □ Osservare sempre durante l'inserimento delle batterie la polarità (+/–).
- □ Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- □ Rimuovere immediatamente le batterie scariche dall'apparecchio! Notevole pericolo di esaurimento!
- □ Non esporre le batterie a condizioni estreme; ad esempio non posizionare l'apparecchio su corpi caldi! Notevole pericolo di esaurimento!
- □ Non tentare mai di ricaricare batterie normali! Pericolo di esplosione!
- □ Rimuovere immediatamente le batterie scariche dall'apparecchio. Pulire i contatti prima di inserire batterie nuove. Pericolo di corrosione con gli acidi delle batterie!
- □ Nel caso in cui fuoriescano gli acidi delle batterie, evitare assolutamente il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose! Se tuttavia la pelle viene a contatto con gli acidi, pulire immediatamente i punti interessati con acqua pulita e rivolgersi immediatamente a un medico.

PREPARAZIONE

Rimozione dell'imballaggio

Rimuovere tutto il materiale da imballaggio, anche la pellicola sul display.

ATTENZIONE!
Tenere lontani i bambini dai materiali per l'imballo. Pericolo di soffocamento!

La confezione comprende

- □ Wireless LAN Musik Center
- □ Antenna Wi Fi (2 dBi)
- □ Antenna FM (spina da 2,5 mm)
- □ Adattatore di rete (DC 5V/3A)
- □ Telecomando
- □ 2 batterie da 1,5 V (dimensioni AAA/R03)
- □ CD-ROM con il software Media Server *Twonky Vision* e il manuale di istruzioni
- □ Guida rapida

Inserimento delle batterie nel telecomando

Inserire le due batterie Batterien di dimensioni AAA nel telecomando incluso nella confezione. Fare attenzione alla polarità (+/–) come visualizzato nella figura (il polo negativo è rivolto verso la molla.)

Chiudere il vano batterie prima di utilizzare il telecomando.

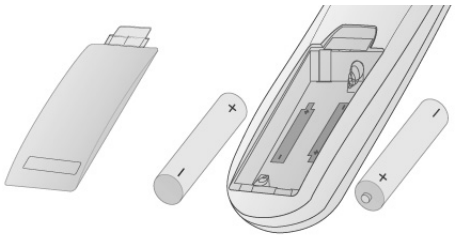

Collegamenti

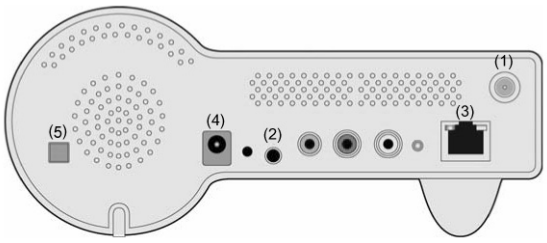

Retro dell'apparecchio

Prima di eseguire i collegamenti, spegnere la radio con l'interruttore ON/OFF (5) sul retro dell'apparecchio. In caso di accensione l'interruttore è premuto, in caso di spegnimento non risulta premuto.

- □ **Funzionamento in modalità W-LAN o in modalità Access Point**: Avvitare l'antenna WiFi fornita nella presa LAN sul retro dell'apparecchio (1).
- □ **Funzionamento in modalità LAN**: Collegare il cavo Ethernet alla porta RJ 45 (3).
- □ **Funzionamento della radio FM**: Inserire l'antenna FM nella presa FM-ANT (2).
- □ **Adattatore di rete**: Collegare la spina dell'apparecchio con l'adattatore di rete incluso nella confezione con il collegamento POWER e la spina di rete con la presa 230 V ~ 50 Hz.

PANORAMICA

Radio W-LAN

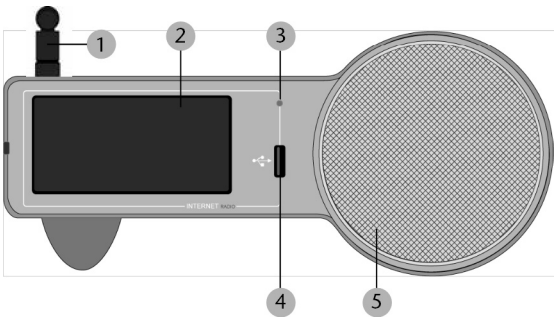

Lato anteriore

1.Antenna Wi-Fi (se collegata)
2.Display
3.Sensore a infrarossi per il telecomando
4.Collegamento USB
5.Altoparlanti

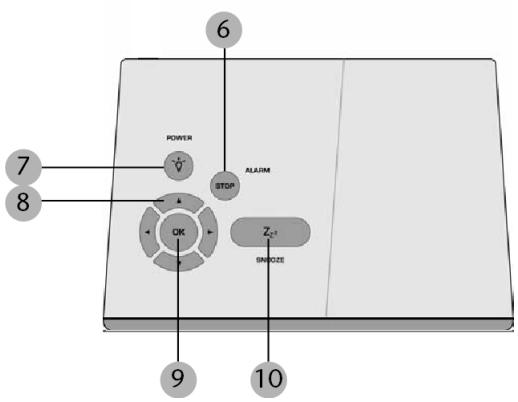

Tasti sul lato superiore

6. STOP/ALARM:
Richiama menu principale/Interrompi riproduzione / Spegnimento sveglia
7. POWER / LED:
Premere brevemente: attiva/disattiva illuminazione sfondo; premere a lungo: Accensione dell'apparecchio in modalità standby
8. Tasti freccia
◀: torna alla voce di menu precedente
▶: vai alla voce di menu successiva
▲: in modalità riproduzione: Incremento volume/
nel menu: Selezione verso l'alto
▼: in modalità riproduzione: Riduzione volume/
nel menu: Selezione verso il basso
9.OK: Confermare la selezione
10.SNOOZE: In modalità Sveglia: Ripeti funzione sveglia a distanza di 10 minuti /
In modalità riproduzione: Impostazione spegnimento

automatico

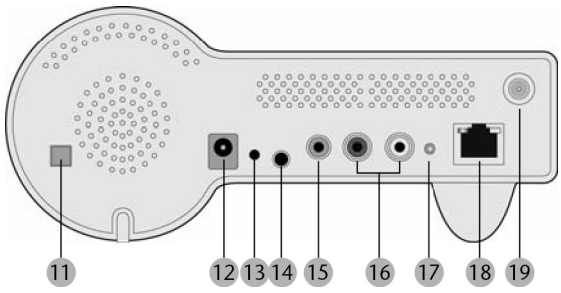

Lato posteriore

11.ON/OFF: Tasto ON/OFF
12.POWER: Collegamento per l'adattatore di rete
13.RESET: Premere con un oggetto appuntito sulla superficie per ripristinare le impostazioni predefinite dell'apparecchio
14.FM ANT.: Collegamento per l'antenna FM
15. Collegamento cuffia
16. LINE OUT: Uscita audio per il collegamento a un apparecchio audio esterno (ad esempio l'apparecchio stereo o l'altoparlante esterno)
17.STATUS: Spia di stato (lampeggia se non è collegato alcun cavo; si accende in modo permanente se è collegato un cavo di rete)
18.Collegamento di rete (RJ45)
19.Collegamento per l'antenna W-LAN

Telecomando

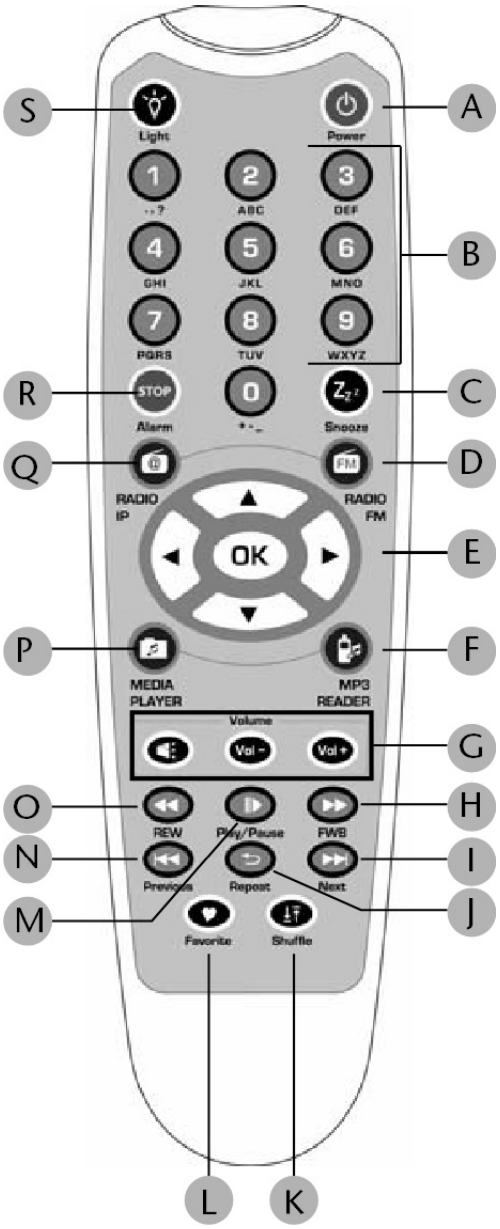

A ⏻ POWER:
attivazione dell'apparecchio in modalità Standby

B Tasti alfanumerici; per inserire dei caratteri, premere ripetutamente il tasto fino a quando viene visualizzato il carattere desiderato.

C SNOOZE:
In modalità Sveglia: Ripeti funzione sveglia a distanza di 10 minuti ;
In modalità riproduzione: Impostazione spegnimento automatico

D FM RADIO: Selezione della funzione Radio FM

E Tasti freccia:
◀: torna alla voce di menu precedente
▶: vai alla voce di menu successiva
▲: in modalità riproduzione: Incremento volume/
nel menu: Selezione verso l'alto
▼: in modalità riproduzione: Riduzione volume/
nel menu: Selezione verso il basso;
OK: Confermare la selezione

F MP3 READER: Selezione apparecchio con collegametno USB

G Circuito di muting:
VOL–: più baso; VOL+: più lato

H ▶▶ FWB: In caso di riproduzione di brani audio: Ricerca rapida in avanti

I ▶▶| Avanti: Selezione della stazione radio successiva o del brano successivo

J Repeat: In caso di riproduzione di brani audio: Funzione di ripetizione

K Shuffle: In caso di riproduzione di brani audio: Riproduzione casuale

L Favorite: Selezione delle stazioni radio per l'inserimento nell'elenco*Favorite*(„stazioni preferite")

M |▶ Play/Pause: In caso di riproduzione di brani audio: Avvio interruzione e riproduzione

N |◀◀ Previous: Selezione della stazione radio o del brano precedente

O ◀◀ REW: In caso di riproduzione di brani audio: Ricerca rapida indietro

P MEDIA PLAYER: Selezione della funzione Media Player

Q RADIO IP: Selezione della funzione Radio Internet

R STOP: Richiamo menu principale
In caso di riproduzione di brani audio: Arresto della riproduzione

S Light: Attivazione e disattivazione dell'illuminazione del display

Funzioni del telecomando in dettaglio

A) Nel display di selezione e nel display di riproduzione

		Display di selezione (Voci del mneu)	**Display di riproduzione (Voic delle stazioni radio o dei brani)**
SNOOZE		Nessuna funzione	La riproduzione si interrompe dopo l'intervallo di tempo selezionato (15, 30, 45 o 60 minuti). La voce viene viusalizzata per 3 secondi.
STOP		Interrompe la riproduzione. Torna al menu principale.	Identico.
POWER		Put the device in Standby mode.	Identico.
OK		Selezione della funzione.	Richiama il menu di selezione.
UP		Torna alla voce precedente.	Volume alto. Dopo 2 secondi torna alla riproduzione.
DOWN		Passa alla voce successiva.	Volume più basso. Dopo 2 secondi torna alla riproduzione.
LEFT	Radio Internet	Torna all'ultimo menu.	Torna all'elenco delle stazioni.
	Radio FM		Radio FM Torna all'elenco dei menu. Altrimenti: Torna all'elenco delle stazioni.
	Media Server		Torna all'elenco dei brani.
	Lettore MP3		Torna all'elenco dei brani.
RIGHT	Radio Intenet	Passa al menu successivo.	Torna all'elenco delle stazioni.
	Radio FM		Radio FM Torna all'elenco dei menu. Altrimenti: Torna all'elenco delle stazioni
	Media Server		Torna all'elenco dei brani
	Lettore MP3		Torna all'elenco dei brani.

(B) Nel display dell'ora (nessuna funzione)

		Display Standby & riproduzione	**Display Standby & Sveglia-Musica**	**Standby Screen & Nessuna musica**
SNOOZE		La riproduzione si interrompe dopo l'intervallo di tempo selezionato (15, 30, 45 o 60 minuti). La voce viene visualizzata per 3 secondi	Arresto della riproduzione. La sveglia viene ripetuta dopo 10 minuti.	Nessuna funzione.
STOP		Interrompe la riproduzione. Torna al menu principale.	Interrompe la riproduzione; Display Standby (nessuna ripetizione della sveglia).	Menu Sveglia.
POWER		Modalità Standby.	Identico.	Identico.
OK		Display Riproduzione	Identico.	Menu principale.
UP		Volume alto (visualizzazione per 2 secondi).	Identico.	Menu principale.
DOWN		Volume basso (visualizzazione per 2 secondi).	Identico.	Menu principale.
LEFT/ RIGHT	Radio Internet	Prima selezione del tasto: Torna alla visualizzazione delle stazioni radio. Seconda selezione del tasto: Torna all'elenco delle stazioni.	Identico.	Menu principale.
	Radio FM	Prima selezione del tasto: Torna alla visualizzazione delle stazioni radio. Seconda selezione del tasto: Radio FM: Elenco menu. Altrimenti: Visualizzazione dell'elenco delle stazioni	Elenco delle stazioni.	
	Media Server	Prima selezione del tasto: Display di riproduzione. Seconda selezione del tasto: Elenco delle canzoni.	Identico.	
	Lettore MP3			

STRUTTURA DEL MENU

La radio ha la seguente struttura di menu:

	Radio Internet	Station List	Location
			Genres
			New Stations
			Popular Stations
		Favorite Stations	Tutto
			Genre
			Location
	Radio FM	FM Sensitivy	High
			Low
		Station List	
		Favorite Stations	
		Update List	
		Direct Access	
	Media Server		
	Lettore MP 3		
	Alarm	Alarm 1	OFF
			ON
		Alarm 2	OFF
			ON

	Setup	Clock	Current Time
			Set Manually
			Auto-Sync (NTP)
		Lingua	Main Language
			vTuner Language
		Backlight	Always ON
			1 Minute
			3 Minutes
			10 Minutes
			30 Minutes
		Equalizzatore	Normale
			Classic
			Rock
			Jazz
			Pop
		Advanced Setup	Network Setup
			Configure Network
			Reset to Default
			Clear Favorites
			Device MAC Address
			Firmware Version
			F/W Upgrade (thru. USB).

CONFIGURAZINE PER RADIO INTERNET

La radio viene attivata tramite il collegamento con Internet al servizio *vTuner* (vedere anche: *www.vtuner.com*). È possibile ricevere oltre 7000 stazioni radio in tutto il mondo. È possibile memorizzare fino a 500 stazioni nell'elenco dei preferiti.

È possibile collegare la radio al PC in tre modi tramite un *Access Point* con Internet:

- Senza fili in modalità **„W-LAN“**: L'antenna WiFi della radio riceve i segnali del router DSL.
- Con il cavo tramite il collegamento RJ45-LAN della radio in modalità **„LAN“**, nel caso in cui sia disponibile uan rete Ethernet.
- Senza fili in modalità **„Access Point“**: In questo caso la radio stessa è *Access Point*, se non ne è disponibile un altro.

Il PC non deve essere acceso per la ricezione delle stazioni radio.

Caratteristiche necessarie della rete

Per far funzionare l'apparecchio come radio W-LAN, la rete deve avere le seguenti caratteristiche:

Il router installato per la rete deve presentare la funzione DHCP-Server, pertanto è possibile assegnare automaticamente al computer o a un altro apparecchio della rete un indirizzo IP. Installare il router in modo tale che la radio W-LAN senza ulteriori collegamenti alla rete.

Se non si è sicuri di come deve essere configurata la rete, verificare le seguenti domande e risposte.

Quale accesso ha il vostro PC (o Notebook) a Internet?

Caso 1

Il PC è collegato con un cavo Ethernet alla rete, e...

... 1. Devo eseguire un programma di selezione per accedere a Internet.

▸ In questo caso è necessario installare un router (wireless) a banda larga (router DSL) per installarlo in rete.

... 2. Non viene eseguito un programma di selezione, ma ho assegnato un indirizzo IP fisso al PC.

... 3. Non viene eseguito un programma di selezione, ma ho assegnato un indirizzo IP dinamico al PC.

In questo caso si dispone già di un router. È possibile impostare la radio W-LAN in modalità LAN nella rete.

Caso 2

Il PC è collegato senza cavo alla rete, e...

... 1. Devo eseguire un programma di selezione per accedere a Internet.

▸ La rete non dispone di un router. Procurarsi un router e installarlo in rete.

... 2. Non viene eseguito un programma di selezione, ma ho assegnato un indirizzo IP fisso al PC.

▸ Se l'indirizzo IP è fornito dal provider Internet, la rete probabilmente non dispone di un DHCP-Service. Installare un nuovo router nella rete.

▸ Se l'indirizzo IP è un indirizzo IP virtuale (come ad esempio 192.168.xxx.xxx), probabilmente si dispone di un proprio router. È possibile impostare la radio W-LAN in modalità W-LAN nella rete.

... 3. Non viene eseguito un programma di selezione, ma ho assegnato un indirizzo IP dinamico al PC.

▸ Si dispone di un router ed è possibile impostare la radio W-LAN in modalità W-LAN nella rete.

Lingua menu
In questo manuale delle istruzioni i menu sono indicati in inglese. E' comunque possibile selezionare anche il tedesco, il francese, l'olandese, l'italiano, lo spagnolo e il danese.

Configurazione come client wireless

Sono disponibili tra modalità di configurazione della rete per la radio IP Wi-Fi: il client wireless semplice, il client con cavo o l'access point wireless (AP).

La modalità predefinita è quella client. Se è disponibile un cavo Ethernet, il dispositivo seleziona automaticamente una modalità client idonea per il funzionamento. Inoltre gli utenti possono modificare manualmente le impostazioni della configurazione di rete tramite il menu Setup "Setup/Advanced Setup/ Configure Network".

Se si dispone di una rete wireless 802.11b/g domestica, questa modalità è lo strumento più semplice per collegare la radio IP Wi-Fi alla rete esistente.

Accendere semplicemente dispositivo senza collegare un cavo Ethernet in tal modo passerà automaticamente alla modalità client wireless e rileverà tutti gli Acces Point wireless disponibili. La prima volta il dispositivo è impostato sulla modalità client wireless, è quindi necessario individuare a quale AP connettersi e inserire la chiave di cifratura. Dopo aver definito le impstazioni, il dispositivo le memorizzerà e cercherò di collegarsi all'Access Point designato al momento dell'accensione. Tuttavia, in caso di difficoltà nella connessione all'Access Point designato, il dispositivo visualizzerà l'elenco di Access Point per configurare nuovamente il dispositivo.

(A) Utilizzo del dispositivo per la prima volta senza una connessione con cavo Ethernet:

	Schermata sulla destra	Schermata	Schermata successiva	Commento
1				Schermata iniziale
2				Il dispositivo funziona come un client wireless.
3		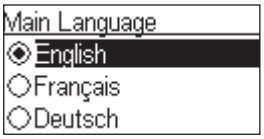	Pulsante "OK"	Seleziona la lingua MMI.
4		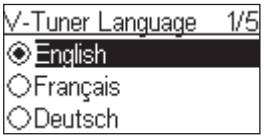	Pulsante "OK"	Seleziona la lingua del menu della radio Internet .
5				Scansione degli Access Point disponibili.

6	"Pulsante ▼" (una volta)		"Pulsante ▶" o "OK"	Seleziona gli Access Point a cui è possibile connettere il proprio router.
7	Tastierino numerico	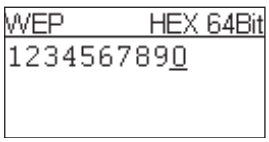	Pulsante "OK"	Inserire la chiave di cifratura se l' AP è cifrato.
8		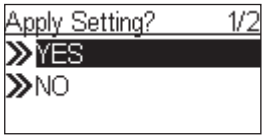	Pulsante "OK"	Conferma le impostazioni precedenti.
9				Applica nuove impostazioni.
10				Adesso il dispositivo è in modalità client wireless.
11		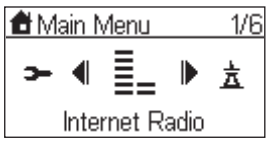		Il dispositivo è già collegato alla rete.

(B) Impostare manualmente la modalità client wireless:

	Schermata sulla destra	Schermata	Schermata successiva	Commento
1		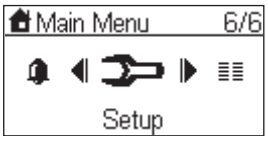	Pulsante "OK"	Schermata iniziale
2	"pulsante ▼" (4 volte)	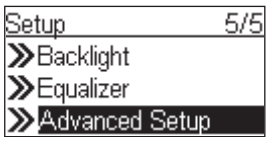	"Pulsante ▶" o "OK"	
3	"Pulsante ▼" (una volta)	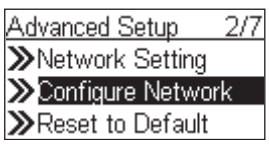	"Pulsante ▶" o "OK"	

4			"Pulsante ▸ " o "OK"	Selezionare manualmente la modalità client wireless.
5				Scansione degli Access Point disponibili.
6	"Pulsante ▾ " (una volta)	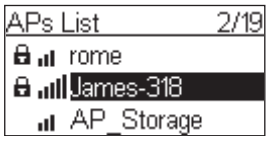	"Pulsante ▸ " o "OK"	Seleziona gli Access Point a cui è possibile connettere il proprio router.
7	Tastierino numerico	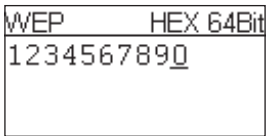	Pulsante "OK"	Inserire la chiave di cifratura se l' AP è cifrato.
8		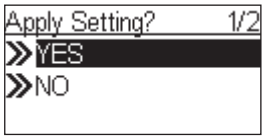	Pulsante "OK"	Conferma le impostazioni precedenti.
9				Applica nuove impostazioni.
10				Adesso il dispositivo è in modalità client wireless.
11		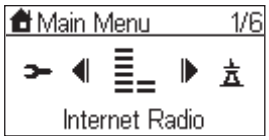		Il dispositivo è già collegato alla rete.

Configurazione come client con cavo

Se non si dispone di una rete wireless 802.11b/g domestica, ed è disponibile solo una rete 802.3 con cavo, la radio IP Wi-Fi può collegarsi alla rete con cavo tramite un cavo Ethernet.

In questo caso prima di accendere la radio è necessario inserire il cavo Ethernet nel connettore RJ45. Il dispositivo passa automaticamente alla modalità client con cavo quando rileva una condizione di collegamento tramite connessione Ethernet.

(A) Utilizzo del dispositivo per la prima volta senza una connessione con cavo Ethernet:

Se si accende la radio dopo un ripristino, non viene selezionata la modalità client wireless, anche se il cavo Ethernet è già stato inserito.

	Schermata sulla destra	Schermata	Schermata successiva	Commento
1				Schermata iniziale
2				Il dispositivo funziona come un client wireless.
3		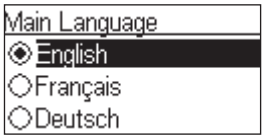	"Pulsante ▸ " o "OK"	Seleziona la lingua MMI.
4		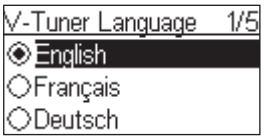	"Pulsante ▸ " o "OK"	Seleziona la lingua del menu della radio Internet.
5		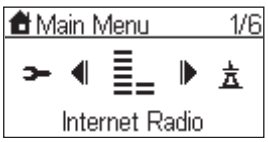		Adesso il dispositivo è in modalità client con cavo. Il dispositivo è già collegato alla rete.

(B) Impostare manualmente la modalità client con cavo:

	Schermata sulla destra	Schermata	Schermata successiva	Commento
1		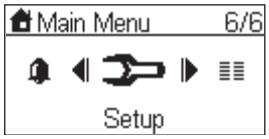	Pulsante "OK"	Schermata iniziale
2	"pulsante ▼" (4 volte)		"Pulsante ▶" o "OK"	
3	"Pulsante▼" (una volta)	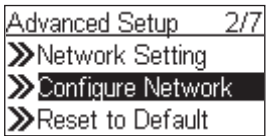	"Pulsante ▶" o "OK"	
4	"Pulsante▼" (una volta)	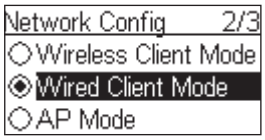	"Pulsante ▶" o "OK"	Selezionare manualmente la modalità client con cavo.
5	"Pulsante▼" (una volta)	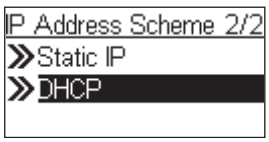	"Pulsante ▶" o "OK"	Selezionare DHCP per l'indirizzo IP configurato automaticamente.
6		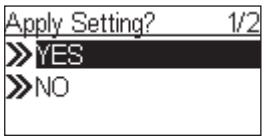	Pulsante "OK"	Conferma le impostazioni precedenti.
7				Applica nuove impostazioni.
8		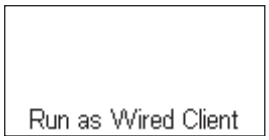		Adesso il dispositivo è in modalità client con cavo.
9		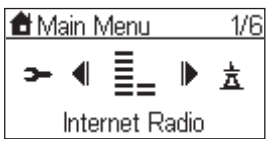		Il dispositivo è già collegato alla rete

Configurazioen come Access Point (AP) wireless

Per estendere la copertura della propria rete wireless, è necessario aggiungere nuovi access point a specifiche postazoini domestiche. In tal modo altri notebook e dispositivi di rete wireless potranno accedere alla rete wireless estesa. Il dispositivo radio IP Wi-Fi IP può essere configurato anche come AP wireless. Con questa caratteristica, è possibile ampliare in modo semplice la propria copertura wireless senza dover acquistare un altro AP.

Per configurare la radio IP Wi-Fi come un AP, è necessario configurare il dispositivo manualmente tramite il menu MMI "Setup/Advanced Setup/Configure Network/AP mode". Quindi, è necessario inserire l'indirizzo IP, SSID, il numero di canal e la cifratura dell'AP. Dopo avere determinato queste impostazioni, il dispositivo si riavvia automaticamente e funziona come un AP.

Impostare manualmente la modalità AP wireless:

	Schermata sulla destra	**Schermata**	**Schermata successiva**	**Commento**
1		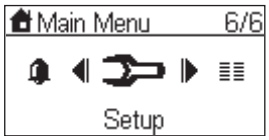	Pulsante "OK"	Schermata iniziale
2	"pulsante ▼" (4 volte)	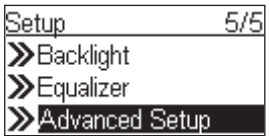	"Pulsante ▶" o "OK"	
3	"Pulsante▼" (una volta)	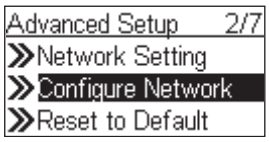	"Pulsante ▶" o "OK"	
4	"pulsante ▼" (2 volte)	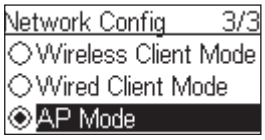	"Pulsante ▶" o "OK"	Selezionare manualmente la modalità AP.
5	"Pulsante▼" (una volta)	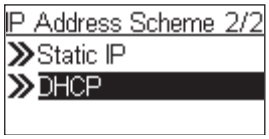	"Pulsante ▶" o "OK"	Selezionare DHCP per l'indirizzo IP configurato automaticamente.
6	Tastierino numerico	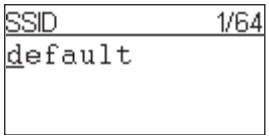	Pulsante "OK"	Inserire l'identificativo (nome) per questo AP.
7	Tastierino numerico	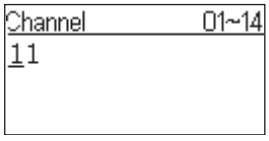	Pulsante "OK"	Selezionare il canale wireless da assegnare a questo AP.

8	"Pulsante ▼ " (una volta)	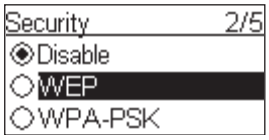	Pulsante "OK"	Selezionare una delle funzioni di sicurezza.
9	Tastierino numerico	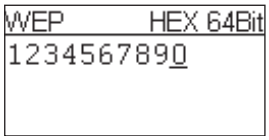	Pulsante "OK"	Inserire la chiave di cifratura se l' AP è cifrato.
10		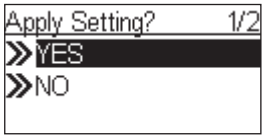	Pulsante "OK"	Conferma le impostazioni precedenti.
11				Applica nuove impostazioni.
12		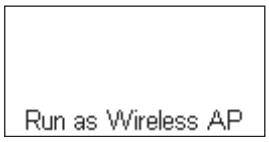		Adesso il dispositivo è in modalità AP wireless.
13		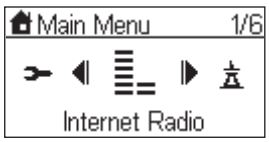		Il dispositivo è già collegato alla rete e può funzionare.

I

Utilizzo della radio W-LAN come Media Client

La radio W-LAN supporta il protocollo UPnP „*Universal Plug-and-Play*“. È possibile trasmettere wireless file audio presenti sul PC alla radio W-LAN, se è installato un software UPnP. Il software Media Server *Twonky Vision* è incluso nella confezione.

Installazione di Twonky Vision

Inserire il CD fornito nel vano CD-ROM del PC e selezionare *Twonky Vision* per l'installazione.

Nel primo passagio scegliere la lingua:

Qui scegliere sia la lingua per l'installazione che per il software installato.

Seguire i passaggi successivi della guida all'installazione.

Collegamento tra la radio W-LAN e Media Server

Di seguito è indicato come collegare la radio a Media Server:

Aprire il menu "Media Server" nel menu principale (o premere il tasto "Media Player"). La radio inizia il processo di inizializzazione. Dopo alcuni secondi viene visualizzato il nome Media Server, appena viene trovato: "Nome_PC: Nome Media Server"

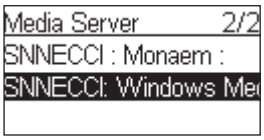

Quando si desidera collegare Media Server installato alla radio, confermare con 'OK'.

Sul display è visualizzata la scritta "Connecting…." e l'elenco seguente:

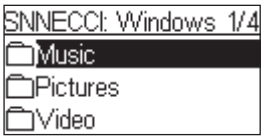

Se si conferma la voce "Music", è possibile selezionare e riprodurre i file audio.

ASCOLTO DELLA MUSICA

La radio IP Wi-Fi è un riproduttore audio ad alte prestazioni in grado di riprodurre brani musicali da diversi tipi di fonti. È possibile utilizzarla per ascoltare stazioni radio Internet radio in tutto il mondo, stazioni FM locali, file musicali sul proprio computer e persino file musicali del proprio lettore MP3 portabile.

Nella parte seguente di questo manuale è descritto come ascoltare la musica utilizzando la radio IP Wi-Fi.

Ascolto della radio Internet

Funzioni del telecomando:.

⏮ ⏭	Vai alla stazione precedente/successiva.
⏸ ▶	Torna all'elenco delle stazioni.
Vol -, ▼	Diminuisce il livello di ascolto.
Vol +, ▲	Aumenta il livello di ascolto.
♥	Aggiungi (o cancella) la canzone dall'elenco dei preferiti.

Per ascoltare la musica o programmi su stazioni radio Internet, selezionare la funzione "Internet Radio" dal menu principale e premere "OK" per attivare la funzione Radio Internet.

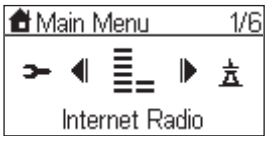

Nella prima schermata della funzione Radio Internet è visualizzata una selezione di 2 voci:

"Elenco stazioni": Recupera gli elenchi delle stazioni radio Internet dal server Internet.

"Stazioni preferite": Recupera gli elenchi delle stazioni preferite archiviate nella radio.

Selezionare il pulsante "OK" o il pulsante " ▶ " per recuperare l'elenco delle stazioni.

Il dispositivo prova quindi a collegarsi al server radio Internet per recuperare le stazioni radio Internet. Dovrebbe essere visualizzata la schermata seguente:

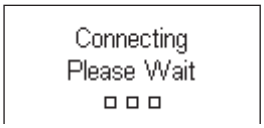

Sono necessari alcuni secondi per visualizzare l'elenco da Internet. La schermata successiva è la seguente.

Pertanto la radio IP Wi-Fi si è collegata correttamente al server Internet e ha recuperato le informazioni dal server.

Tuttavia, se è visualizzata la schermata successiva, significa che il dispositivo ha incontrato dei problemi nel recuperare l'elenco dal server Internet.

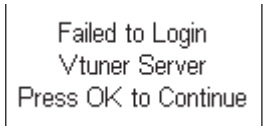

Per identificare il problema e risolverlo passo passo, vedere il capitolo relativo alla soluzione dei problemi.

Nella schermata successiva è visualizzata la sequenza utilizzata per individuare la stazione radio "FM PLUS" in Francia e riprodurrne la musica.

	Schermata sulla destra	**Schermata**	**Schermata successiva**	**Commento**
1		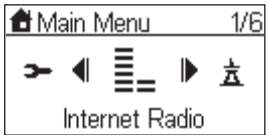		Schermata iniziale
2		. 		
3	"pulsante ▼" (4 volte)	. 	"Pulsante ▶" o "OK"	
4	"pulsante ▼" (15 volte)	.	"Pulsante ▶" o "OK"	
5		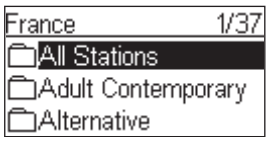 .	"Pulsante ▶" o "OK"	
6	"Pulsante ▼"	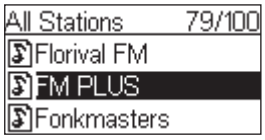 .	"Pulsante ▶" o "OK"	Selezionare l pulsante "♥" per aggiungere la stazione attuale all'elenco dei preferiti per un accesso rapido in futuro.
7		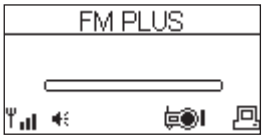 .		Provare a connettersi alla stazione radio.
8		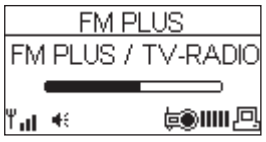 .		Riprodurre la musica dalla stazione radio.

9		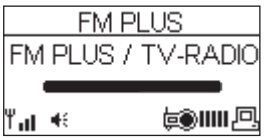		Riproduzione musicale in corso... Quando è selezionato l'elenco completo delle radio disponibili, è possibile utilizzare una **ricerca alfabetica** selezionando sul telecomando la prima lettera della radio desiderata, viene quindi visualizzata la prima radio con tale lettera.

Ascolto della radio FM

Per ascoltare la musica o programmi su stazioni radio FM, selezionare la funzione "Radio FM" dal menu principale e premere "OK" per attivare la funzione Radio FM.

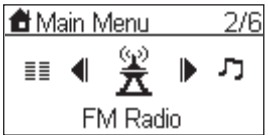

Nella prima schermata della funzione Radio FM è visualizzata una selezione di 5 voci:

"**Sensibilità FM**":
"**Alta"**: Trova tutte le stazioni FM disponibili, persino quelle con un segnale debole;
"**Bassa"**: Cerca solo le stazioni FM con segnali forti.

"**Elenco stazioni**": Recupera gli elenchi delle stazioni radio sintonizzate e memorizzate nella radio.

"**Stazioni preferite"**: Recupera gli elenchi delle stazioni preferite memorizzate nella radio.

"**Aggiorna elenco**": Attiva la procedura di scansione automatica per rilevare tutte le stazioni FM disponibili e memorizza le stazioni sintonizzate.

"**Accesso diretto**": Consente di aggiustare la frequenza della stazione o di passare manualmente alla stazione FM precedente / successiva.

Funzioni del telecomando:

Modalità di scelta della frequenza:

◀◀ ▶▶	Avanti/indietro nell'ambito delle frequenze (passo di 0.05 Mhz).
⏮ ⏭	Scansione automatica indietro/avanti.
⏸ ▶	Torna al menu.
Vol -, ▼	Riduce il volume.
Vol +, ▲	Aumenta il volume.
♥	Aggiunge (o rimuove) la stazione (ai) dai preferiti.

Modalità normale (elenco delle stazioni preferite):

⏮ ⏭	Indietro/avanti nell'elenco delle stazioni.
⏸ ▶	Torna all'elenco delle stazioni.
Vol -, ▼	Riduce il volume.
Vol +, ▲	Aumenta il volume.
♥	Aggiunge (o rimuove) la stazione (ai) dai preferiti.

Quando si utilizza la funzione radio FM per la prima volta, ricordarsi di collegare l'antenna FM al relativo connettore sul pannello posteriore. Allungare il cavo dell'antenna per quanto possibile.

Dopo aver collegato il cavo dell'antenna correttamente, attivare la funzione "Aggiorna elenco" per eseguire la scansione delle stazioni FM disponibili. Sono necessari alcuni secondi per eseguire l'operazione di scansione. In seguito è possibile sintonizzarsi sulle stazioni.

Nelle seguenti schermate sono visualizzate le sequenze utilizzate per pre-impostare le stazioni FM, sintonizzarsi su una stazione radio 98.70 MHz e ascoltare un trasmissione.

	Schermata sulla destra	Schermata	Schermata successiva	Commento
1		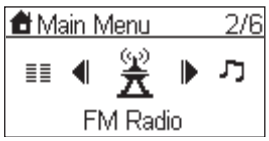	"Pulsante ▸ " o "OK"	Schermata iniziale
2				
3	"Pulsante ▾ " (2 volte)		"Pulsante ▸ " o "OK"	
4				Preimpostazione dell'elenco delle stazioni FM in base alla qualità di ricezione del segnale.
5		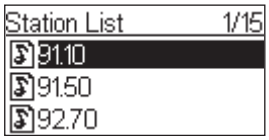		Ci sono 15 stazioni sintonizzate.
6	"Pulsante ▾ "		"Pulsante ▸ " o "OK"	Selezionare l pulsante "♥" per aggiungere la stazione attuale all'elenco dei preferiti per un accesso rapido in futuro.
7				Sintonizzazione su una stazione e riproduzione in corso della musica...

Ascolto della musica dal computer

Per ascoltare la musica memorizzata sul proprio computer, è necessario installare e attivare l'utilità media server per il computer in cui è memorizzata la musica digitale. Vedere la sezione in cui è descritta l'installazione di Media Server.

Dopo avere installato e attivato media server, è possibile ascoltare la musica tramite la radio IP Wi-Fi.

Funzioni del telecomando:

◂◂ ▸▸	Scorrimento veloce avanti/indietro nel file (passo da 10 S).
⏮ ⏭	File precedente/successivo.
⏸ ▸	Interrompi/Riproduci.
Vol -, ▾	Riduce il volume.
Vol +, ▴	Aumenta il volume.
♥	Aggiunge (o rimuove) la canzone dall'elenco dei preferiti.
⇂↾	Ricerca ON / OFF: Ricerca casuale.
⮌	ripeti: OFF / ALL / SINGLE.

Selezionare la funzione "Media Server" dal menu principale e selezionare il pulsante "OK" per attivare il flusso dalla funzione Media Server.

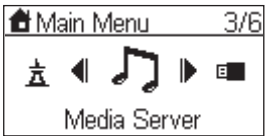

Il messaggio seguente viene visualizzato mentre il dispositivo esegue la ricerca di tutti i media server disponibili sulla rete. Sono necessari alcuni secondi per completare l'operazione.

Nella schermata verrà quindi visualizzato l'elenco di tutti i media server disponibili per essere selezionati.

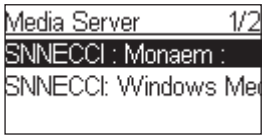

Se non è stato rilevato alcun server, l'elenco risulterà vuoto.

Assicurarsi di aver attivato media server sul proprio computer. Se, dopo tale operazionet, nell'elenco non compaiono ancora media server, vedere il capitolo di risoluzione dei problemi per identificare il problema e risolverlo passo passo.

Nelle seguenti schermate è visualizzata la sequenza utilizzata per collegarsi a media server ("SNNECCI:Windows media") consente di cercare l'album musicale"Chimene Badi" per riprodurne le canzoni.

	Schermata sulla destra	Schermata	Schermata successiva	Commento
1		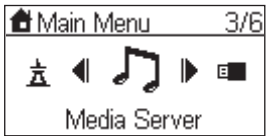	"Pulsante ▸ " o "OK"	Schermata iniziale
2		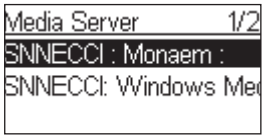		
3	"Pulsante ▾ " (una volta)	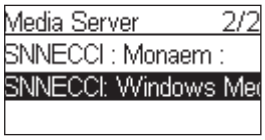	"Pulsante ▸ " o "OK"	
4		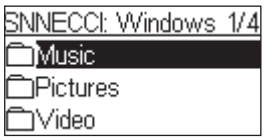	"Pulsante ▸ " o "OK"	
5	"Pulsante ▾ " (6 volte)	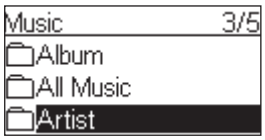	"Pulsante ▸ " o "OK"	
6	"Pulsante ▾ " (4 volte)		"Pulsante ▸ " o "OK"	
7		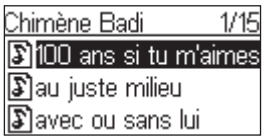	"Pulsante ▸ " o "OK"	Selezionare l pulsante "♥" per aggiungere la stazione attuale all'elenco dei preferiti per un accesso rapido in futuro.
8			Attendere la fine della canzone, o premere "⏭" per passare alla canzone successiva.	Riproduzione musicale in corso...
9				Riproduzione della canzone successiva.

Dopo che è iniziata la musica, è possibile utilizzare i pulsanti di riproduzione come si farebbe con un riproduttore di CD tradizionale.

Ascolto della musica sull'unità USB

I formati audio supportati sono: *.mp3, *.wma, *.wav.

Per ascoltare la musica sull'unità USB o su un riproduttore MP3 portatile, collegare l'unità USB al connettore USB sul dispositivo radio IP Wi-Fi. In seguito, selezionare la funzione "lettore MP3" nel menu principale e premere "OK" per attivare la funzione del lettore MP3.

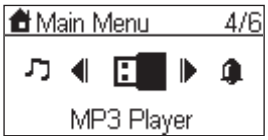

Nella prima schermata della funzione del lettore MP3 è visualizzato il contenuto della cartella principale dell'unità USB collegata.

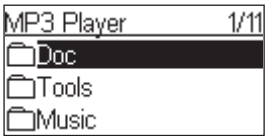

Se è visualizzata la seguente schermata "NO DEVICE", si può essere verificato un problema nell'accesso al dispositivo USB. Scollegare e ricollegare nuovamente l'unità USB.

Per riprodurre le canzoni memorizzate nell'unità USB, scorrere semplicemente la cartella dell'album musicale scelto e selezionare "Riproduci".

Funzioni del telecomando:

◂◂ ▸▸	Scorrimento veloce avanti/indietro nel file (passo da 10 S).
⏮ ⏭	File precedente/successivo.
⏸ ▸	Interrompi/Riproduci.
Vol -, ▾	Riduce il volume.
Vol +, ▴	Aumenta il volume.
♥	Aggiunge (o rimuove) la canzone dall'elenco dei preferiti.
⤓⤒	Ricerca ON / OFF: Ricerca casuale.
⮌	ripeti: OFF / ALL / SINGLE.

Nella seguente schermata è visualizzata la sequenza utilizzata per ascoltare la musica nella cartella "Diamonds Love Song" nell'unità USB collegata.

	Schermata sulla destra	Schermata	Schermata successiva	Commento
1		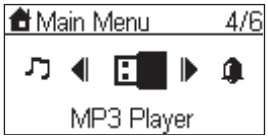	"Pulsante ▸ " o "OK"	Schermata iniziale
2		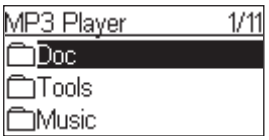		
3	"Pulsante ▾ " (2 volte)	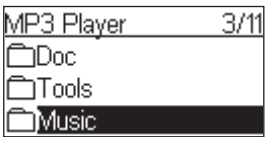	"Pulsante ▸ " o "OK"	Selezionare la cartella della musica per eseguire una ricerca e la riproduzione.
4	"Pulsante ▾ " (una volta)		"Pulsante ▸ " o "OK"	Selezionare la cartella della musica per eseguire una ricerca e la riproduzione.
5		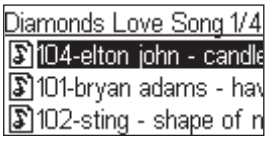	"Pulsante ▸ " o "OK"	
6		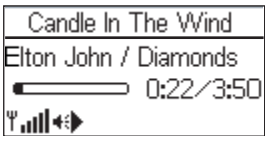		

Avvertenza! :L'interfaccia del lettore MP3 deve essere USB2. USB1 non è garantito.

Avvertenza! :Prima di scollegare il lettore MP3, andare al menu di configurazione e scegliere "Rimuovi lettore MP3". Selezionare "Sì" per confermare.

La schermata di riproduzione

Quando inizia la riproduzione musicale, nella schermata sono visualizzate le informazioni sulla riproduzione. Sono inclusi il titolo della canzone/la stazione, l'album e l'artista, nonché la progressione musicale. C'è anche una riga di stato in fondo alla schermata. È visualizzato lo stato corrente del segnale wireless, la qualità di connessione, lo stato di connessione e lo stato di riproduzione. Queste informazioni consentono di risolvere i problemi che si possono verificare durante l'ascolto della musica.

SVEGLIA

Oltre alla funzione di riproduzione musicale, la radio IP Wi-Fi dispone anche della funzione di sveglia semplice. Sono disponibili due sveglie diverse, una per il risveglio al mattino, e un'altra utilizzata per ricordare orari o date importanti.

Orologio

Prima di impostare una sveglia è necessario impostare l'orologio della radio IP Wi-Fi.

Innanzitutto selezionare la funzione di configurazione dal menu principale.

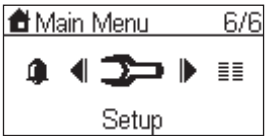

Nel menu di configurazione la prima voce "Sveglia" è utilizzata per impostare la data e l'ora. Selezionare "OK" o il pulsante " ▸ " per impostare la sveglia.

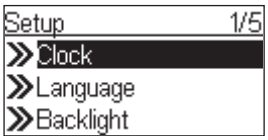

Sono disponibili 3 voci nel menu dell'orologio. La prima indica la data e l'ora attuale; la seconda consente di impostare la data e l'ora e la terza è la funzione auto-Sync (per la sincronizzazione automatica con l'ora del server di rete). Se si seleziona la funzione "Auto-sync", il dispositivo si sincronizza periodicamente con il server per mantenere l'ora esatta. Questa funzione è consigliata.

Il dispositivo include anche una batteria, pertanto anche quando si desidera spegnerlo, l'orologio continua a funzionare. Pertanto è sufficiente impostare l'orologio una volta sola.

Impostazione manuale dell'orologio

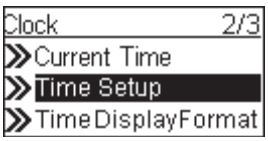

Se si decide di impostare manualmente l'orologio, selezionare "OK" o il pulsante " ▸ " per accedere alla schermata della data e dell'ora. È possibile utilizzare quattro pulsanti direzionali e il pulsante OK per impostare l'ora.

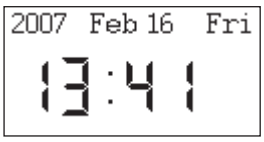

a.Utilizzare i pulsanti " ◂ " e " ▸ " per passare da una voce all'altra. Viene visualizzata la voce selezionata.

b.Utilizzare i pulsanti " ▴ " e " ▾ " per modificare il valore selezionato.

c.Selezionare "OK" per confermare.

Impostazione automatica dell'orologio

Se si decide di impostare l'orologio automaticamente, accedere al menu "Auto-Sync (NTP)" e selezionare il proprio fuso orario. Il dispositivo modificherà la data e l'ora automaticamente.

Nella seguente schermata è visualizzato un esempio della schermata del fuso orario.

Impostazioni della sveglia

Per attivare le impostazioni della sveglia, è necessario impostare l'ora e la sveglia musicale. Nella seguente tabella è riportata una procedura standard di impostazione della sveglia. Consente di impostare la Sveglia 1 per creare una sveglia (musicale) alle 7:00 AM, e per utilizzare la stazione radio Internet "4U Classical Rock" come fonte della musica.

	Schermata sulla destra	**Schermata**	**Schermata successiva**	**Commento**
1		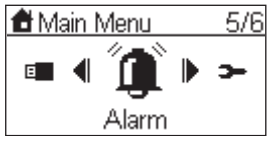	Pulsante "OK"	Schermata iniziale
2		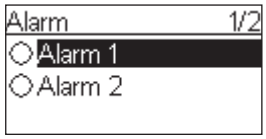	Pulsante "OK"	
3	"Pulsante ▼" (una volta)	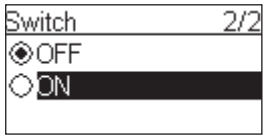	Pulsante "OK"	Attiva svegla 1.
4		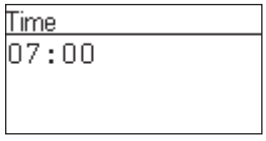	Pulsante "OK"	Utilizzare i 4 pulsanti direzionali per impostare l'ora;
5		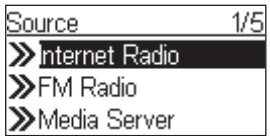	"Pulsante ▶" o "OK"	Impostare la radio Internet come fonte della sveglia.

6		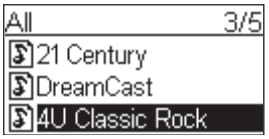	Pulsante "OK"	Selezionare la stazione dall'elenco dei Preferiti.
7				Le informazioni sulla sveglia sono visualizzate per 3~5 secondi
8		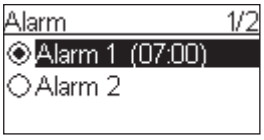		La sveglia è impostata.

Dopo aver impostato e attivato la sveglia, viene aggiunta un'icona con una campana alla schermata della sveglia.

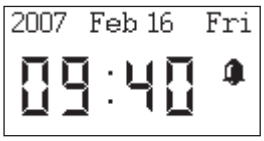

Al momento della sveglia, il dispositivo attiva la sveglia e viene riprodotta la musica selezionata. Come le sveglie tradizionali, la radio IP Wi-Fi IP dispone anche di una funzione SNOOZE per interrompere la sveglia e richiedere che venga attivata 10 minuti dopo. È possibile selezionare il pulsante "STOP" per spegnere completamente la sveglia e la musica.

In posizione di riposo non è visualizzata alcuna icona relativa alla sveglia.

Snooze

Questa funzione è utilizzata per interrompere la radio dopo un determinato periodo di tempo.
Questa funzione è disponibile nei seguenti menu: Radio Internet, FM, media server e lettore MP3.
Si ascolta una stazione radio (radio IP/ FM) o un file (su PC /lettore MP3):

	Schermata sulla destra	**Schermata**	**Schermata successiva**	**Commento**
1		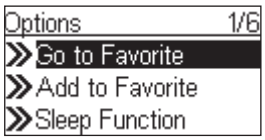	Pulsante "OK"	Schermata iniziale
2	"Pulsante ▼"		"Pulsante ▶"	
3	"Pulsante ▼"	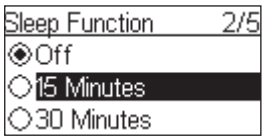	"Pulsante ▶"	Conto alla rovescia
4		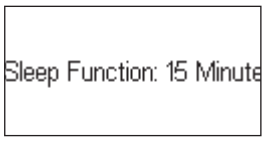	"Pulsante ▶"	

È inoltre possibile utilizzare dal telecomando il tasto "SNOOZE" fino all'ora desiderata.

VARIE FUNZIONI DI CONFIGURAZIONE

Sono disponibili altre funzioni di configurazione utili per garantire un utilizzo ottimale del dispositivo.

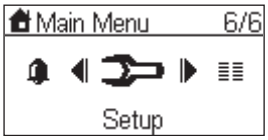

Impostazioni di retroilluminazione

È possibile regolare le impostazioni ON / OFF della retroilluminazione.

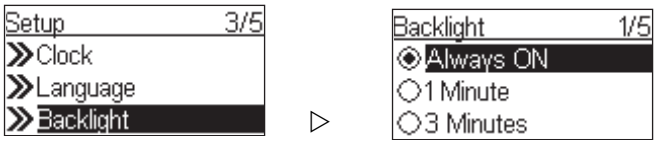

L'impostazione predefinita è sempre ON. È possibile disattivare la retroilluminazioneo quando il dispositivo è in standby (nessun tasto premuto) dopo un periodo di tempo determinato.

È inoltre possibile attivare/disattivare l'illulminazione dello schermo utilizzando il tasto del telecomando.

Scelta della lingua

V-Tuner è una memorizzazione delle stazioni radio su Internet.

È possibile scegliere la lingua della radio IP e di V-tuner.

Scelta della lingua principale (radio IP):

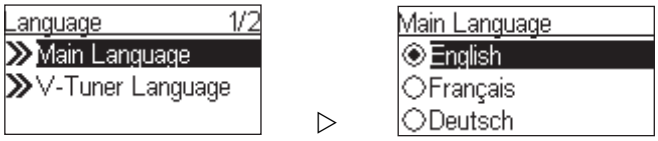

Scelta della lingua V-Tuner:

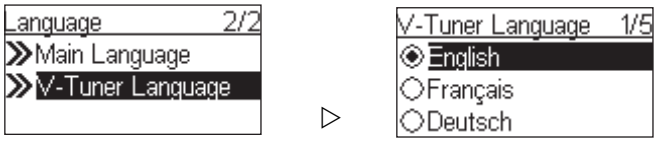

Impostazioni dell'equalizzatore

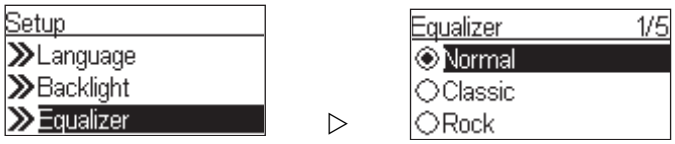

È possibile regolare l'equalizzazione dai menu della radio, media server e MP3. Dopo aver aperto la schermata della stazione o file selezionato, selezionare **OK**.

Torna alle impostazini predefinite

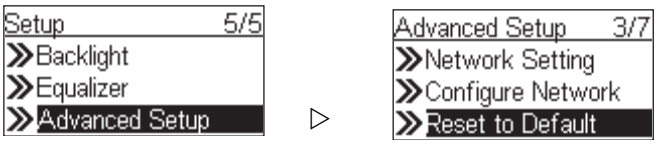

Quando si riporta il dispositivo alle impostazioni predefinite, le impostazioni della radio Internet e della radi FM vengono memorizzate nel dispositivo.

Elimina preferiti

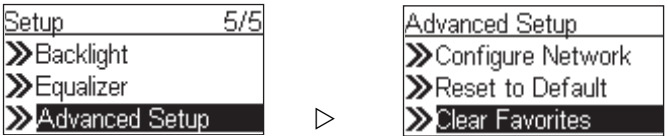

Attenzione! Questa funzione è consigliata.

Verificare la versione Firmware

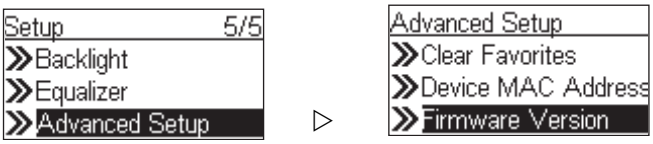

Aggiornamento software

Questa funzione consente di procedere all'aggiornamento del software tramite la chiave USB2 che include il file di programma.

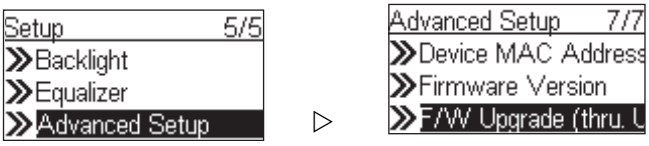

Verificare il sito Web MEDION per vedere se sono disponibili nuovi firmware per aggiornare questo dispositivo. Se è stato creato un nuovo firmware, scaricarlo e seguire la procedura di aggiornamento di seguito per aggiornare il firmware del proprio dispositivo.

Aggiornamento del firmware del proprio dispositivo:

Passaggio 1: Decomprimere il nuovo file F/We (ad esempio il file "20070315_ShrekW_R102C7.zip") e copiare il file decompresso "ShrekW.BIN" nella cartella principale di una chiave USB o di un lettore USB MP3.

Nota: NON rinominarlo! In caso contrario la radio IP Wi-Fi non sarà in grado di trovare il nuovo file F/W.

Passaggio 2: Accendere la radio IP Wi-Fi e inserire la chiave USB nella porta USB anteriore della radio IP Wi-Fi.

Passaggio 3: Accendere la radio IP Wi-Fi per accedere al menu di aggiornamento del F/W ("Setup\Advanced Setup\ F/W Upgrade (thru. USB)"), quindi selezionare "OK" per attivare la funzione di aggiornamento del F/W. – Dovrebbero essere visualizzati i messaggi "Aggiornamento F/W", e "Non spegnere!!". Dopo alcuni secondi, al termine della procedura di aggiornamento, il dispositivo si riavvia automaticamente.

Passaggio 4: È possibile verificase se l'aggiornamento della radio IP Wi-Fi è stato eseguito correttamente, controllando la versione di F/W nel menu "Setup\Advanced Setup\Firmware Version". In tal caso, la versione dovrebbe essere R1.02C7. Se è visualizzato un numero diverso, può essersi verificato un problema durante l'aggiornamento. – Assicurarsi che il file "ShrekW.bin" nella chiave USB sia quello corretto.

APPENDICE

Cura e manutenzione

Spegnere la radio IP. Utilizare un panno morbido e asciutto per spolverarla. Non utilizzare un panno ruvido, detergentti liquidi aggressivi, vernici, alcol né altri solventi per pulire. Questi prodotti possono dannegiare la radio IP.

Problemi

Vedere la tavola di seguito in caso di problemi di funzionamento:

Problemi	**Soluzioni**
Il telecomando non funziona.	□ Controllare che le batterie siano inserite correttamente. □ Assicurarsi di non essere troppo lontani dalla radio (7 metri massimo) e che il sensore a infrarossi non sia bloccato. □ Assicurarsi che il telecomando sia puntato correttamente verso il sensore.
Lo schermo è spento.	Assicurarsi che: □ l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente alla presa di alimentazione. □ il connettore di alimentazione sia inserito correttamente nella radio.
Non è possibile ascoltare la stazione radio selezionata.	□ Per ascoltare la stazione radio, è necessario confermare la selezione selezionando **OK**. □ Assicurarsi che la radio non sia impostata su MUTE . □ Controllare il livello del volume □ Verificare la configurazione di rete. □ Verificare che gli auricolari siano collegati, in quanto disattivano il volume degli altoparlanti.
Non disattivare l'audio	La frequenza FM è disturbata. Spostare il jack dell'antenna FM fino a ottenere un segnale chiaro.
Accesso negato alla radio Internet.	Verificare il router Wi-Fi online.
Accesso negato alla radio da un PC come Access Point (Media Server).	Verificare che la radio non sia codificata. In questo caso è necessaria la chiave di codifica per l'accesso.
La sveglia non suona.	Verificare che la fonte della sveglia sia configurata correttamente.
Problema di connessione al router.	□ Nessun server DHCP attivato. Verificare l'impostazione del router. □ È stata inserita una chiave di cifratura WiFi non corretta Confermare due volte la chiave e reinseriròa tramite il telecomando. □ Problemi con la porta RJ45 o con il modulo WiFi.

Impossibile trovare l'indirizzo IP.	□ DNS non risponde. Eseguire il ping dell'indirizzo IP del DNS per verificare se è si tratta di questo caso. □ DNS non ha memorizzato il server vTuner o la stazione radio a cui si cerca di collegarsi.
La connessione tra la radio e vTuner non è corretto.	□ Eccessivo traffico per l'accesso a Internet. Provare più tardi. □ Il server vTuner è fuori servizio o sovraccarico per rispondere in tempo. □ Il processo di autorizzazione è fallito. Il server vTuner rifiuta la richiesta di accesso. □ Il servizio di streaming della stazione radio non è disponibile o sovraccarico. □ La radio IP non supporta il tipo di servizio della stazione radio prescelta. □ Si sono verificati problemi di buffer su Internet. La larghezza di banda disponibile non è sufficiente per avere uno streaming stabile dalla stazione.
La radio IP è avviata normalmente ma non dispone di un indirizzo IP.	□ Nessun server DHCP attivato. Verificare l'impostazione del router. □ È stata inserita una chiave di cifratura WiFi non corretta Confermare due volte la chiave e reinseriròa tramite il telecomando. □ L'interfaccia di rete presenta dei problemi.

In caso di mancata ricezione di Internet, vedere la tavola seguente.

Cosa è stato fatto correttamente	**Quale potrebbe essere il problema?**
La radio IP è avviata normalmente. MA **NESSUNA BARRA** SUL LOGO DELLA STAZIONE RADIO (il logo con 5 barre tra una radio e un computer).	La radio IP non dispone di un indirizzo IP. □ Nessun server DHCP attivato. Verificare l'impostazione del router. □ È stata inserita una chiave di cifratura WiFi non corretta Confermare due volte la chiave e reinseriròa tramite il telecomando. □ L'interfaccia di rete presenta dei problemi.
□ L'interfaccia di rete della radio IP è corretta. □ La connessione tra la radio IP e il router era corretta. □ La radio IP dispone già di un indirizzo IP. MA **SOLO UNA BARRA** NEL LOGO DELLA STAZIONE RADIO	□ Impossibile accedere al server vTuner. □ La ricerca da parte del DNS dell'indirizzo IP della stazione radio non è riuscita. □ Impossibile accedere al router o a Internet.
La connessione tra la radio IP e il server vTuner è OK. MA **SOLO DUE BARRE** NEL LOGO DELLA STAZIONE RADIO	□ Impossibile accedere alla stazione radio. □ La stazione radio ha rifiutato la richiesta di connessione.

La connessione tra la radio IP e la stazione radio è OK. MA **SOLO TRE BARRE** NEL LOGO DELLA STAZIONE RADIO	□ Il servizio di streaming della stazione radio non è disponibile o sovraccarico. □ La radio IP non supporta il tipo di servizio della stazione radio prescelta.
La connessione tra la radio IP e la stazione radio era corretta. MA **SOLO QUATTRO BARRE** NEL LOGO DELLA STAZIONE RADIO	Si sono verificati problemi di buffer su Internet. La larghezza di banda disponibile non è sufficiente per avere uno streaming stabile dalla stazione.

SPECIFICHE TECNICHE

Adattatore di corrente

Tensione in ingresso:	100 V-240 V ~ 50-60 Hz 0,4 A
Tensione in uscita:	5 V ⎓ 3 A, ⊖◉⊕ , 15 W

Telecomando

Batterie per telecomando:	2 x 1,5 V - R03/LR03 „AAA“

Apparecchio

Potenza:	11W
Consumo in Standby:	6 W
CPU:	AMRISC 10020
Memoria:	1 MB Flash, 2 MB SD-RAM
Altoparlante:	4 W

Collegamenti

Ingresso adattatore di rete:	5 V DC, 3 A
Porta Ethernet	RJ 45
Antenna WiF:	2dBi, extern
Antenna FM:	presa da 3,5 mm per l’antenna
LINE OUT:	prese spinotti AV, stereo
Cuffia:	presa da 3,5 mm, stereo
Collegamento USB:	2.0

Formati audio supportati:

*.mp3, *.wma, *.wav

Con riserva di modifiche tecniche!

SMALTIMENTO

Imballaggio

Il apparecchio è contenuto in una confezione che lo protegge dai danni di trasporto. Le confezioni sono materie grezze e quindi riutilizzabili oppure possono essere riciclate.

Apparecchio

Al termine della durata utile apparecchio, non gettare in alcun caso l'apparecchio tra i rifiuti domestici. Rivolgersi all'amministrazione comunale per conoscere le possibilità per uno smaltimento conforme alle normative in materia ambientale. Smaltire l'apparecchio e le batterie separatamente.

Batterie

Non smaltire le batterie usate assieme ai rifiuti domestici. Le batterie devono essere consegnate presso un centro di raccolta per batterie usate.

GARANZIA LIMITATA

I.Condizioni generali di garanzia

1.Aspetti generali

La garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto MEDION direttamente da MEDION o da un suo distributore o partner ufficiale e copre i difetti dovuti a malfunzionamento dei componenti e difetti di fabbricazione che possano presentarsi durante il normale utilizzo dell'apparecchio.

Il periodo di garanzia è specificato nel coupon di garanzia che viene fornito insieme al prodotto ed è convalidato dallo scontrino o documento fiscale rilasciato da un distributore o partner ufficiale MEDION.

Abbiate cura di conservare l'originale della ricevuta di acquisto e il coupon di garanzia in un posto sicuro.

MEDION e i suoi centri di assistenza autorizzati si riservano il diritto di non convalidare la garanzia e rifiutare una riparazione in garanzia qualora la prova di acquisto non venisse fornita.

Nel caso in cui fosse necessario spedire il prodotto in riparazione, assicurarsi che questo sia imballato correttamente. Salvo condizioni differenti riportate nel Vostro coupon di garanzia, i costi di spedizione del prodotto e i relativi rischi legati al trasporto sono a carico vostro.

MEDION non si assume alcuna responsabilità relativamente all'invio di materiale aggiuntivo, non incluso nella dotazione originale del prodotto MEDION.

Prima di procedere con la spedizione del prodotto vi chiediamo di allegare una descrizione dettagliata del problema riscontrato. Per effettuare la segnalazione e comunque prima di procedere con il reso dell'unità difettosa, contattate MEDION attraverso il MEDION Service Center. Vi verrà fornito un numero di riferimento (RMA) che dovrà essere riportato in modo chiaro e visibile sulla parte esterna del pacco.

La presente garanzia non pregiudica i vostri diritti legali ed è soggetta alla legislazione in materia vigente nel paese in cui è avvenuto il primo rapporto di compra vendita tra partner autorizzato o distributore MEDION e il cliente finale.

2.Finalità

Qualora il vostro prodotto MEDION dovesse guastarsi durante il periodo di garanzia, MEDION procederà con la sua riparazione o sostituzione.

La scelta se riparare o sostituire l'unità difettosa sarà a discrezione di MEDION. Questo consente a MEDION di sostituire il prodotto in garanzia reso per riparazione con un altro prodotto avente caratteristiche uguali o superiori.

Le batterie (anche ricaricabili) o il materiale di consumo, inteso come parti che devono essere periodicamente sostituite durante il normale utilizzo dell'apparecchio (ad esempio, la lampada del video proiettore) non sono coperti da garanzia.

Come regola generale, un pixel difettoso (punto immagine colorato, chiaro o scuro) non è da considerarsi un difetto. Invitiamo alla consultazione del manuale di utilizzo del prodotto per verificare il numero esatto di pixel difettosi che risultano accettabili e rientrano nei nostri standard di tolleranza.

MEDION non accetta alcuna responsabilità per le bruciature presenti sui Plasma o TV LCD dovuti ad un utilizzo improprio del prodotto. La invitiamo a consultare il manuale presente nel vostro prodotto per le istruzioni operative relativamente all'utilizzo del plasma o TV LCD.

La garanzia non copre errori di riproduzione di supporti multimediali creati con formati incompatibili o con software inadeguati.

Se durante la riparazione risultasse che il guasto in questione non è coperto da garanzia, MEDION si riserva il diritto di fatturare i relativi costi al cliente, previa emissione di un preventivo di riparazione. Tali costi saranno calcolati considerando una quota fissa di gestione da sommare ai costi dei materiali e della manodopera.

3.Esclusioni dalla garanzia

La garanzia MEDION non si estende a difetti o guasti causati da fattori esterni, danni accidentali, uso improprio, modifiche dell'apparecchio originale, espansioni, utilizzo di dispositivi o accessori non MEDION, negligenza, virus e conflitti software, trasporto inadeguato o imballo improprio.

La garanzia decade se il difetto del dispositivo è stato causato da un intervento effettuato da tecnico o da un centro di assistenza non autorizzato da MEDION.

La garanzia decade se l'etichetta, i sigilli o il serial number del prodotto o del suo componente sono stati modificati o resi illeggibili.

4.Servizio di assistenza telefonica

Prima di restituire un apparecchio a MEDION è necessario contattarci chiamando il nostro servizio di assistenza oppure utilizzando il servizio web presente sul portale di MEDION. Riceverete, quindi, ulteriori istruzioni su come usufruire di un intervento in garanzia.

L'utilizzo del servizio di assistenza telefonica non è gratuito.

Il servizio di assistenza telefonica non deve fornire agli utenti formazione su operazioni generiche software e hardware e non deve sostituirsi alla consultazione del manuale o essere utilizzato come strumento informativo relativamente a prodotti/periferiche non MEDION.

In aggiunta, MEDION offre una linea telefonica differenziata, a tariffa maggiorata, per la gestione di richieste sui prodotti non coperti da garanzia.

II.Condizioni speciali di garanzia per PC, notebook, pocket PC (PDA) e navigatori satellitari (PNA)

Se uno degli accessori incluso nella dotazione originale presenta un difetto, è possibile esercitare il diritto di garanzia e chiedere la riparazione o sostituzione. La garanzia copre i costi del materiale e della manodopera necessari per ripristinare l'apparecchio MEDION difettoso.

Componenti hardware non prodotti o commercializzati da MEDION possono rendere nulla la garanzia nel caso in cui sia provato che il danno causato al prodotto MEDION, o ad uno degli accessori incluso nella dotazione originale, sia stato causato dal medesimo componente hardware.

Il software incluso nella dotazione originale è coperto da una garanzia limitata. Ciò si applica sia al sistema operativo pre installato sia ai programmi applicativi inclusi nella dotazione originale.

Relativamente al software presente nella dotazione originale, MEDION garantisce l'integrità dei supporti magnetici, ad esempio floppy disk e CD-ROM, relativamente a difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di 6 mesi dall'acquisto del prodotto MEDION da MEDION o da un suo distributore o partner ufficiale. MEDION sostituirà il supporto magnetico difettoso senza alcun costo; ulteriori richieste segnalate successivamente a tale limite non saranno considerate. Con la sola eccezione della garanzia sui supporti magnetici, tutto il restante materiale software è consegnato privo di garanzia. MEDION non garantisce che questo software funzionerà senza interruzione o senza errori o che risponda alle vostre esigenze. Medion infine non garantisce l'accuratezza totale della cartografia fornita congiuntamente ai propri sistemi di navigazione satellitare.

Durante la riparazione potrebbe essere necessario cancellare tutti i dati presenti sull'apparecchio MEDION. Accertatevi di avere una copia di back up di tutti i dati contenuti nel prodotto prima di spedirlo in assistenza. Informiamo espressamente che in caso di riparazione verrà ripristinato lo stato originale dell'apparecchio al momento della vendita.

MEDION non si assume alcuna responsabilità per eventuali costi di configurazione software, mancato guadagno, perdita di dati o software o per qualunque danno conseguente.

III.Condizioni speciali di garanzia per riparazioni o sostituzioni on site

Se la garanzia specificata nel coupon fornito con il prodotto prevede la riparazione o la sostituzione on site, verranno applicate speciali condizioni di garanzia che prevedono la riparazione o la sostituzione on site.

Affinché sia possibile procedere con la riparazione o la sostituzione on site, il cliente deve garantire le seguenti condizioni:

- □ Il personale MEDION deve avere accesso illimitato, sicuro ed immediato al prodotto
- □ Il cliente deve mettere a disposizione, a proprie spese, dispositivi di telecomunicazione necessari per effettuare l'intervento, affinché sia possibile testare, diagnosticare e riparare l'apparecchio.
- □ Il ripristino degli applicativi software successivamente all'intervento di MEDION dovrà essere effettuato dal cliente.
- □ E' necessario effettuare tutte le operazioni utili per consentire a MEDION di evadere l'ordine in modo adeguato.
- □ E' responsabilità del cliente provvedere alla configurazione e all'installazione di tutte le periferiche esterne, successivamente all'intervento di riparazione da parte di MEDION.
- □ L'intervento di riparazione o sostituzione on site può essere annullato entro 48 ore; qualora non venisse rispettato tale termine i costi derivanti dal mancato annullamento o ritardo saranno a carico del cliente.

D

MTC - MEDION Technologie Center
D - 45467 Mülheim / Ruhr
Hotline: 01805 - 668 466
Fax: 01805 - 654 654
(0,14 Euro/Minute innerhalb des deutschen Festnetzes)
www.medion.de/service

BE

MEDION Service Center
John F. Kennedylaan 16a
NL - 5981 XC Panningen
Hotline 022006198
Fax 022006199
www.medion.com/nl

CH

MEDION Service Center
Rütistraße 28
CH - 8952 Schlieren
Hotline 0848 - 33 33 32
service-switzerland@medion.com

AT

MEDION Service Center
Franz-Fritsch-Str. 11
AT - 4600 Wels
Hotline: 0810 - 001048
Fax: 07242 - 93967592
www.medion.de/service

E

MEDION Service Center Visonic S.A.
Alejandro Sanchez 95-97
E - 28019 Madrid
Hotline 90251448
Fax 914604772
hotline@visonic.es

F

MEDION France
ZAC de la Bertraie, Route de Sablé
F - 72270 Villaines sous Malicorne
Indigo no. 0825 81 1000
pc-support-fr@medion.com

I

MEDION Service Center
Service on site S.P.A.
Via Kennedy 21
I - 20023 Cerro Maggiore (MI)
Hotline: 199 309077
service-italy@medion.com

UK

MEDION Electronics Ltd.
120 Faraday Park, Faraday Road, Dorcan
UK - Swindon SN3 5JF, Wilts.
Hotline 0870 7270370
Fax 01793 715716
www.medion.co.uk

NL

MEDION Service Center
Antwoordnummer 4015
NL - 5980 ZX Panningen
Hotline: 0900 - 633 4660
Fax 0900 - 654 6540
www.medion.com/nl

DK

Medion Service Center
Meterbuen 6-12, Bygning 8
DK- 2740 Skovlunde
Hot-Line: 70212024
Fax: 70212029
hotline@compare-support.dk

MEDION®
www.medion.com